GARANTIA

(GARANTIA POR 12 MESES)

MODELO

NOTA FISCAL

Especificações - SUPORTE AIRON ARTICULADO SPHERICAL
- Suporte para TV ou Monitor LCD com braço articulado para movimentação:
* Vertical : 15º para cima e 15º para baixo
* Horizontal : até 90º
* Deslocamento da parede : de 90 a 360 mm
* Padrão Vesa: 100/200 - CARGA MÁXIMA: 24 kg

(*) Deve-se consultar o revendedor para saber qual o melhor suporte a ser utilizado, pois os modelos variam de acordo com o modelo do LCD.

A **IKEDA EMPRESARIAL LTDA**, garante este produto contra defeitos de material ou defeitos no processo de fabricação, pelo prazo de 12 meses, a contar da data de emissão da Nota Fiscal.
Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas sem ônus, não havendo em hipótese alguma a troca do produto.

A Garantia não cobre:

1 - Despesas de Transporte;
2 - Danos na superfície ou na estrutura do produto causado por agentes externos (uso de benzina, removedores ou outros solventes na limpeza, etc.).

A Garantia ficará automaticamente invalidada se:
1 - O cliente não possuir Nota Fiscal de Venda;
2 - O produto sofrer qualquer dano por acidente ou agente da natureza (raio, enchente, etc...), maus tratos, ou uso inadequado constatado por técnico autorizado.
3 - Uso em desacordo com as instruções de uso.

Revendedor:

Rua: _____

CEP:_____ **Cidade:** _____ **UF:** _____

Cliente:

Assistência Técnica: IKEDA EMPRESARIAL LTDA - Rua Maria Batistão, 243 Distr. Industrial
Marília - Estado de São Paulo - CEP: 17512-080 - Tel.: (14) 3408-1000 - Fax: (14) 3408-1029
Show Room: Rua Teçaindá, 61 Bairro Pinheiros - São Paulo-SP - Tel/Fax.: (11) 3061-9977

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

COMPONENTES

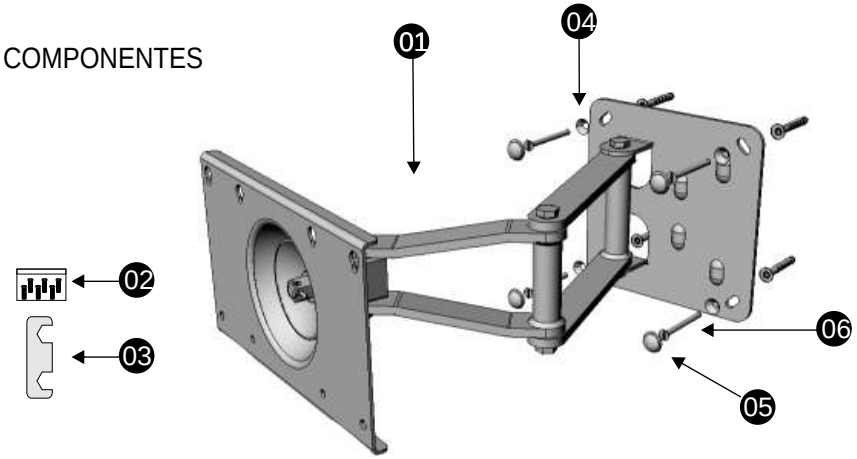

Imagem Ilustrativa

COMPONENTES	QTDE
01 - Suporte Wall Articulado (montado)	01
02 - Kit básico de parafusos de fix. p/ monitor *	indicado
03 - Chave 1/2 x 9/16	01
04 - Arruelas estampadas	04
05 - Arruelas Tapa Furo	04
06 - Parafusos Fenda Ø 5,5 x 65 com buchas	04

* Kit parafuso atende a maior parte dos aparelhos, mas devido a constante mudança sem prévio aviso, o kit poderá não atender o seu televisor.

Aviso Importante

A montagem correta é de essencial importância e a Aironflex® não se responsabiliza pela mesma. Os materiais de fixação enviados junto com o produto são específicos para a montagem em superfícies de madeira maciça, alvenaria com tijolo maciço, concreto ou em pilares de madeira maciça.
Para paredes de outros materiais, incluindo as de alvenaria com blocos ou tijolos vazados, peça auxílio ao seu instalador e/ou técnico qualificado, que deverá avaliar se a ancoragem do produto nestas paredes está de acordo com a carga que irá suportar.
(Vide Especificações)
Durante a montagem,
deve ter-se em conta os manuais de instalação e utilização dos próprios aparelhos (tais como ecrã LCD/Plasma).

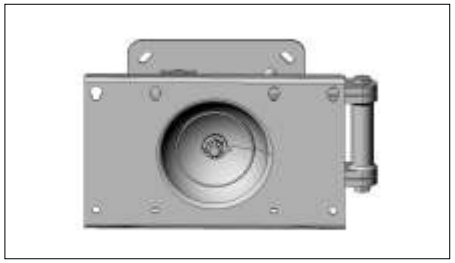

01- Ajuste o suporte na parede de acordo com sua preferência. Observe que quando o suporte se encontra com a articulação fechada, as chapas ficam centralizadas.

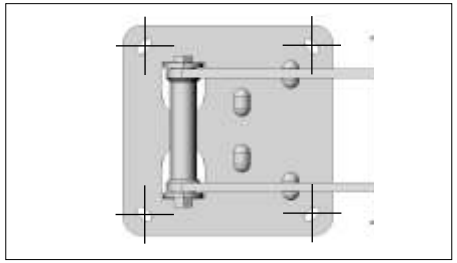

02- Na base do suporte se encontra 4 furos oblongos, certifique-se que as marcas para os furos na parede sejam feitas no centro de cada furo, para um possível um ajuste de nível posterior.

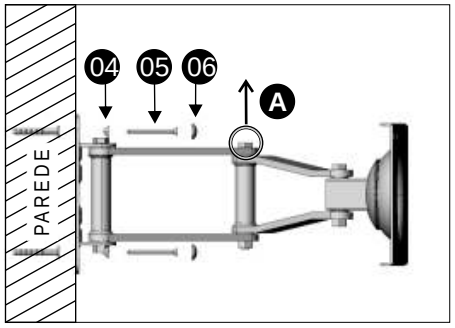

03- Fixe as Buchas na parede, alinhe a arruela (04) e parafuse (5) os quatro pontos do suporte. Pressione as arruelas tapa furos (6) contra os parafusos. Certifique-se que os parafusos dos articuladores estejam para cima. (A)

04- Selecione o parafuso correto do Kit Básico de parafusos (02) e fixe apenas os dois parafusos superiores no seu televisor e não aperte-os até o final.

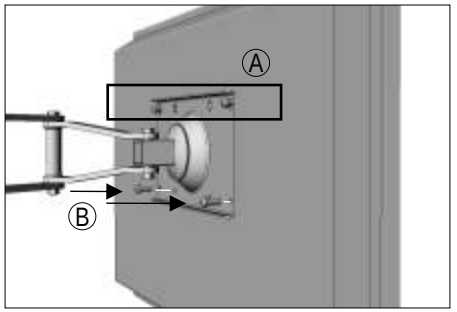

05- Encaixe os parafusos na chapa do Suporte (A), a chapa possui vários furos com o padrão Vesa que seguem os padrões dos furos dos televisores.

Fixe os 2 parafusos inferiores (B) como indicado na figura e dê o aperto final em todos os parafusos.

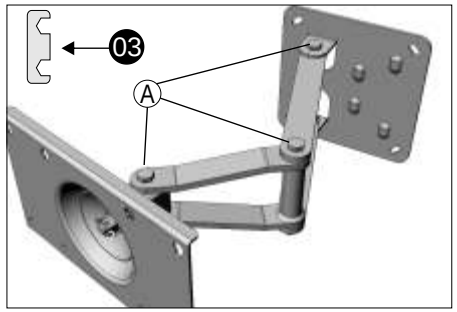

06- Após a colocação do LCD, utilize a chave 1/2" x 9/16" (3) para apertar os parafusos das articulações (A). Note que se a opção for deixar o LCD em uma posição fixa, estes parafusos deverão estar completamente apertados. Caso se pretenda uma instalação móvel, deve-se dosar este aperto, para permitir movimentá-lo, sem contudo deixá-lo muito livre, porque dessa forma qualquer pertubação poderá tirá-lo da posição escolhida, tornando insegura sua fixação.

Movimentando a TV

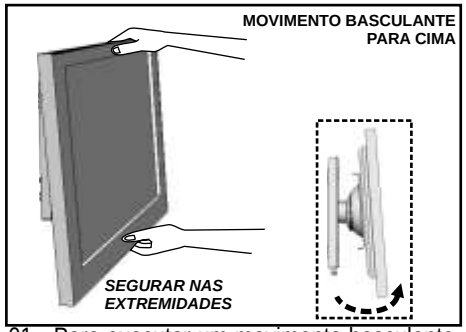

01 - Para executar um movimento basculante, voltando a TV para cima, (vide imagem no detalhe), segure o LCD nas extremidades superior e inferior e deslize a peça para baixo, suavemente.

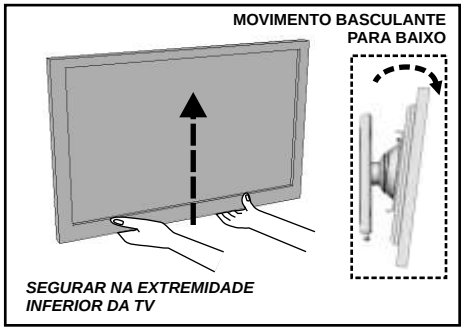

02 - Em caso de voltar a TV para baixo, deve-se segurar na parte inferior do LCD, e empurrar suavemente para cima, com um movimento retilíneo, até a TV atingir a posição desejada.

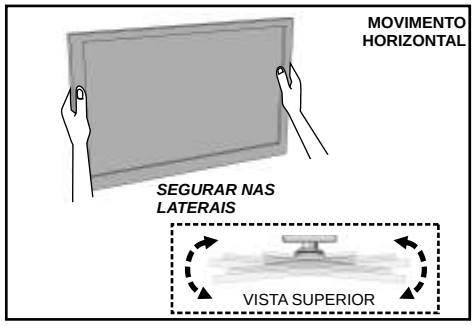

03 - Para virar a TV para os lados (vide VISTA SUPERIOR), segure nas laterais do LCD e execute os movimentos suavemente.

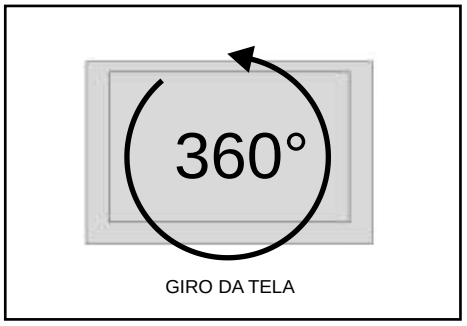

04 - Os Suportes Wall SS também possibilitam você girar seu LCD em 360°, nos sentidos horário e anti-horário.